

AUFBAUANLEITUNG

Drückjagdsitz mit Dach



Natur & Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.

AUFBAUANLEITUNG

Drückjagdsitz mit Dach

HOLZLISTE

- 1 × vormontiertes linkes Seitenteil
- 1 × vormontiertes rechtes Seitenteil
- 2 × Verbindungshölzer
- 1 × hintere Diagonalstrebe
- 1 × vormontierte Leiter
- 1 × Boden
- 1 × Rückenlehne
- 1 × Sitzbank
- 1 × Schießauflage
- 1 × Dach
- 2 × Bodenanker

BENÖTIGTE SCHRAUBEN

- Tellerkopfschrauben 6 × 80 mm
- Tellerkopfschrauben 8 × 120 mm

BENÖTIGTES WERKZEUG

- Akkuschauber
- Wasserwaage (empfohlen)
- Motorsäge (optional, zum Kürzen der hinteren Diagonalstrebe)

SICHERHEITSHINWEISE

- Aufbau möglichst mit zwei Personen durchführen.
- Nur auf einem tragfähigen und ebenen Untergrund montieren.
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Vor der Benutzung alle Schraubverbindungen kontrollieren.
- Den Drückjagdsitz erst nach der Montage der Bodenanker benutzen.

Natur & Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.

SCHRITT 1 – STANDORT VORBEREITEN

Bereiten Sie einen tragfähigen, ebenen Standort für den Drückjagdsitz vor.



Positionieren Sie die Betonplatten an den vorgesehenen Stellen.



Richten Sie alle Betonplatten mit der Wasserwaage waagrecht (horizontal) aus.



PERSONEN

- 2 Personen



WERKZEUG

- Spaten
- Hacke
- Wasserwaage
- Maßband



MATERIAL

- Betonplatten
(bauseits zu beschaffen)
- Kies
(zum Ausgleichen)

MONTAGE

1. Wählen Sie einen tragfähigen Standort für den Unterbau.
2. Entfernen Sie Gras, Wurzeln und lose Erdschichten mit dem Spaten oder der Hacke.
3. Ebnen Sie den Untergrund ein.
4. Positionieren Sie die Betonplatten an den vorgesehenen Stellen.
5. Gleichen Sie die Platten bei Bedarf mit Kies aus.
6. Richten Sie alle Betonplatten mit der Wasserwaage waagrecht (horizontal) aus.
7. Achten Sie auf einen festen und ebenen Stand der Platten.



TIPP

Ein fester und ebener Untergrund sorgt für einen sicheren Stand und eine stabile Konstruktion.



KONTROLLE

- ☐ Der Untergrund ist tragfähig.
- ☐ Alle Betonplatten sind waagrecht ausgerichtet.
- ☐ Abstände sind gleichmäßig.

Natur & Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.

SCHRITT 2 – SEITENTEILE VERBINDEN



Stellen Sie die beiden vormontierten Seitenteile auf die Betonplatten und verbinden Sie diese mit den beiden Verbindungsstreben.



PERSONEN

2 Personen



WERKZEUG

- Akkuschauber
- Wasserwaage



MATERIAL

- Linkes Seitenteil
- Rechtes Seitenteil
- 2 Verbindungsstreben (außen 1–2 cm Überstand links und rechts)
- Tellerkopfschrauben 6 × 80 mm



MONTAGE

1. Stellen Sie beide Seitenteile auf die vorbereiteten Betonplatten.
2. Richten Sie die Seitenteile parallel zueinander aus.
3. Befestigen Sie das untere Verbindungsholz auf der Rückseite der Seitenteile.

Die Verbindungsstrebe unten bitte in gleicher Höhe wie die Verbindungsstrebe seitlich unten.

4. Befestigen Sie anschließend das obere Verbindungsholz an der Oberkante der späteren Rückenlehne.
5. Kontrollieren Sie die Ausrichtung mit der Wasserwaage.



TIPP

Die Verbindungsstreben sorgen für den richtigen Abstand der Seitenteile und stabilisieren die Grundkonstruktion.



KONTROLLE

- ☐ Beide Seitenteile stehen gerade.
- ☐ Beide Verbindungsstreben sind fest verschraubt.
- ☐ Die Konstruktion ist stabil.



Obere Verbindungsstrebe:
In Höhe der Oberkante
der späteren
Rückenlehne
befestigen.

Untere Verbindungsstrebe:
In gleicher Höhe wie
die seitliche untere
Verbindungsstrebe
befestigen.

Natur & Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.

SCHRITT 3 – HINTERE DIAGONALSTREBE MONTIEREN



Die hintere Diagonalstrebe wird erst nach dem Ausrichten des Drückjagdsitzes montiert.



PERSONEN

2 Personen



WERKZEUG

- Akkuschrauber
- Wasserwaage
- Motorsäge (optional)



MATERIAL

- 1 × hintere Diagonalstrebe
- Tellerkopfschrauben 6 × 80 mm



MONTAGE

1. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, dass der Drückjagdsitz gerade ausgerichtet ist.
2. Richten Sie den Drückjagdsitz bei Bedarf nach.
3. Legen Sie die hintere Diagonalstrebe zwischen dem unteren und dem oberen Verbindungsholz an.
4. Sollte die Diagonalstrebe geringfügig zu lang sein, kann sie vor der Montage passend gekürzt werden.
5. Verschrauben Sie die Diagonalstrebe an den Kanthölzern der Seitenteile – jeweils oben und unten. Verwenden Sie dazu zwei Tellerkopfschrauben 6 × 80 mm je Anschluss.



TIPP

Richten Sie die Diagonalstrebe so aus, dass sie sauber zwischen dem oberen und dem unteren Verbindungsholz sitzt. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse fest an den Kanthölzern anliegen.



KONTROLLE

- ☐ Der Drückjagdsitz steht gerade.
- ☐ Die Diagonalstrebe ist fest verschraubt.
- ☐ Die Konstruktion ist stabil.



WICHTIG:

Die Diagonalstrebe wird zwischen dem oberen und dem unteren Verbindungsholz eingesetzt und an den Kanthölzern der Seitenteile verschraubt (nicht an den Verbindungshölzern).

Natur & Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.

SCHRITT 4 – LEITER MONTIEREN



Montieren Sie die vormontierte Leiter an der Vorderseite des Drückjagdsitzes.



PERSONEN

2 Personen



WERKZEUG

- Akkuschauber



MATERIAL

Vormontierte Leiter
Tellerkopfschrauben
6 × 80 mm



MONTAGE

1. Positionieren Sie die vormontierte Leiter an der Vorderseite des Drückjagdsitzes.
2. Richten Sie die Leiter so aus, dass sie links und rechts gleich weit übersteht.
3. Befestigen Sie die Leiter wie auf der Abbildung an den Kanthölzern der Seitenteile.
4. Kontrollieren Sie den festen Sitz der Leiter.



TIPP

Achten Sie darauf, dass die Leiter links und rechts gleich weit übersteht. Achten Sie außerdem darauf, dass der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen vorne dem Abstand auf der Rückseite entspricht.



KONTROLLE

- ☐ Leiter links und rechts gleichmäßig ausgerichtet.
- ☐ Leiter fest verschraubt.
- ☐ Sicherer Stand der Leiter.

WICHTIG:

Die Leiter muss fest und sicher montiert sein.
Überprüfen Sie alle Schraubverbindungen auf festen Sitz.

Natur & Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.

SCHRITT 5 – BODEN, LEHNE UND SITZ MONTIEREN



Montieren Sie den Boden, die Lehne und den Sitz wie nachfolgend beschrieben.



PERSONEN

2 Personen



WERKZEUG

- Akkuschauber



MATERIAL

- Boden
 - Lehne
 - Sitz
- Tellerkopfschrauben
6 × 80 mm



MONTAGE

BODEN

1. Richten Sie den Boden mittig auf dem Drückjagdsitz aus.
2. Verschrauben Sie den Boden links und rechts mit den Seitenteilen.

LEHNE

3. Positionieren Sie die Lehne direkt unterhalb der beiden Schießauflagen.
4. Verschrauben Sie die Lehne mit den Kanthölzern der Seitenteile.

SITZ

5. Legen Sie den Sitz auf die vorgesehenen Auflagehölzer.
6. Der Sitz kann lose aufgelegt werden, sodass er verschoben oder hochgeklappt werden kann. Alternativ kann er fest verschraubt werden.




TIPP

Achten Sie darauf, dass Boden, Lehne und Sitz mittig ausgerichtet sind und alle Schrauben fest angezogen werden.



KONTROLLE

- ☐ Boden fest verschraubt.
- ☐ Lehne fest verschraubt.
- ☐ Sitz korrekt aufgelegt oder verschraubt.

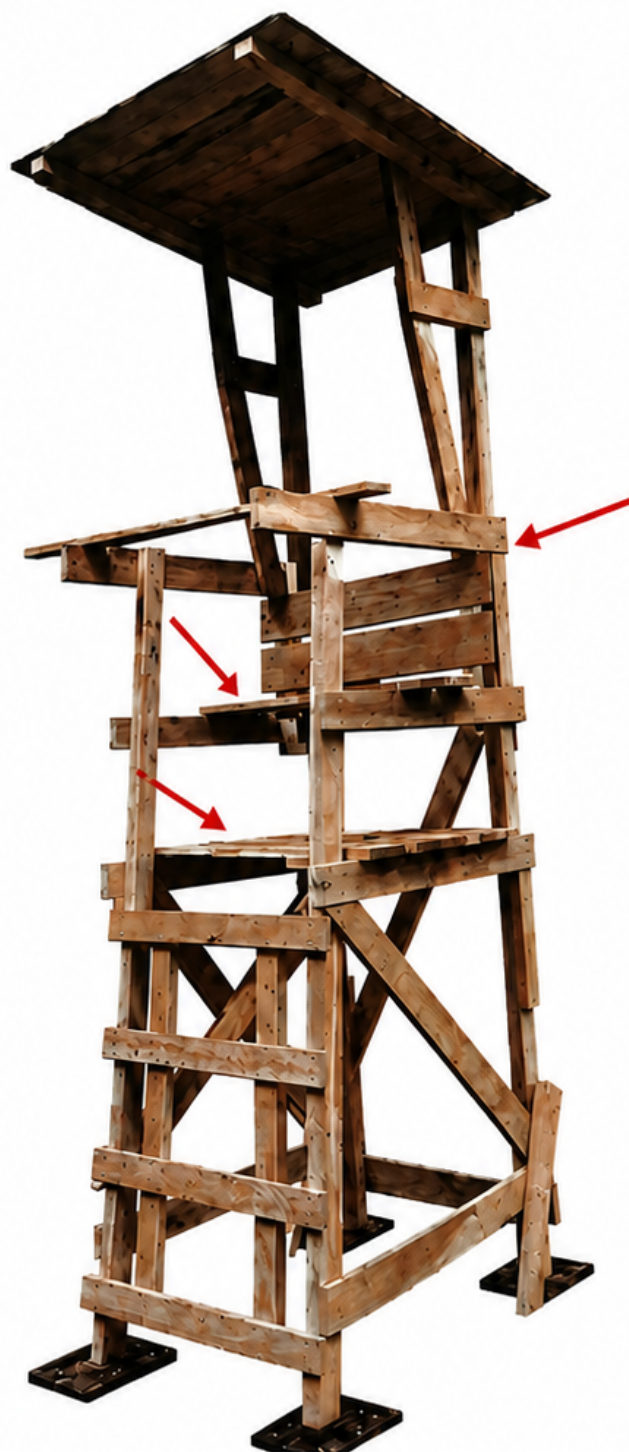

WICHTIG:

Verwenden Sie ausschließlich Tellerkopfschrauben
6 × 80 mm.

Natur & Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.

Schritt 6 – Dach montieren

Montieren Sie das Dach wie nachfolgend beschrieben.



MONTAGE

1. Legen Sie das Dach auf die beiden oberen Halterungen des Drückjagdsitzes.
2. Richten Sie das Dach gerade auf den Halterungen aus und positionieren Sie es so, wie es für Sie passend ist (siehe Abbildung).
3. Befestigen Sie das Dach auf jeder Seite mit zwei Tellerkopfschrauben 6 × 80 mm.
4. Schrauben Sie von der Innenseite der oberen Befestigungslatte nach außen in die Dachträger.



TIPP

Achten Sie darauf, dass das Dach gerade auf den Halterungen sitzt und befestigen Sie es erst dann vollständig.



KONTROLLE

- ☐ Dach mittig und gerade ausgerichtet.
- ☐ Dach mit vier Tellerkopfschrauben befestigt.
- ☐ Dach fest verschraubt.



WICHTIG

Verwenden Sie ausschließlich Tellerkopfschrauben 6 × 80 mm.



Natur und Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.

SCHRITT 7 – BODENANKER EINSCHLAGEN

Montieren Sie die Bodenanker wie nachfolgend beschrieben.



PERSONEN

- 2 Personen



WERKZEUG

- Akkuschrauber
- Schlagschrauber, falls vorhanden
- Torx-Bit
- Schlegel



MATERIAL

- 2 Bodenanker
- Tellerkopfschrauben
8 × 120 mm

MONTAGE

1. Befestigen Sie an den beiden hinteren Holmen je einen Bodenanker.
2. Schlagen Sie die Bodenanker mit einem Schlegel schräg vom Unterbau weg in den Boden ein.
3. Die Bodenanker sind 100 cm lang, schlagen Sie sie ca. 30–40 cm in den Boden ein, sodass 40–50 cm oberhalb des Bodens herausragen.
4. Befestigen Sie jeden Bodenanker mit einer Tellerkopfschraube 8 × 120 am Hauptholm.



TIPP

Achten Sie darauf, dass die Bodenanker fest und tief genug im Boden verankert sind, um maximale Stabilität und Standsicherheit des Unterbaus zu gewährleisten.



KONTROLLE

- ☐ Bodenanker links fest eingeschlagen.
- ☐ Bodenanker rechts fest eingeschlagen.
- ☐ Bodenanker fest mit den Hauptholmen verschraubt.



WICHTIG

Die Bodenanker müssen fest und tief genug im Boden verankert sein, um maximale Stabilität und Standsicherheit des Unterbaus zu gewährleisten.

Natur & Weidwerk

Qualität aus Holz – gefertigt für den jagdlichen Einsatz.